
AtermWL11CA/AtermWL11C を Windows® XP でお使いのお客様へ

ドライバファイルの更新手順について

2002 年　10 月

【対応機種】　　AtermWL11CA / AtermWL11C
【著作権者】　　NEC アクセステクニカ株式会社
【対象ユーザ】　上記の対応機種を Windows® XP でご使用になるお客様
【転載条件】　　転載禁止

Windows ®　XP 搭載のパソコンにらくらくアシスタントを使って AtermWL11CA または AtermWL11C のドライバファイルをインストールする途中で、パソコンにプレインストールされているドライバファイルが古い場合には、下記のようなメッセージが表示されることがあります。

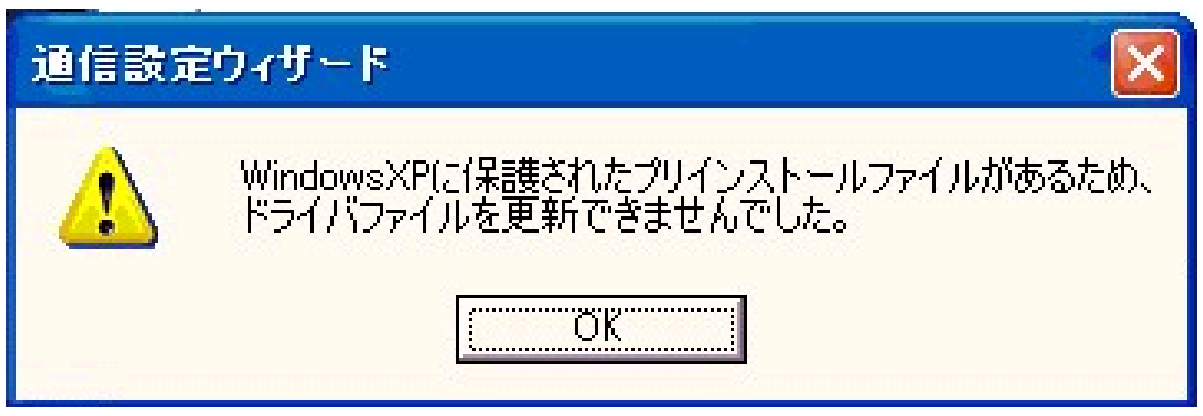

このような場合は、下記の手順でドライバファイルを手動で更新してください。


1．［スタート］ボタン→［コントロールパネル］をクリックする。

2．画面左側の［クラシック表示に切り替える］をクリックする。


3．［システム］アイコンをクリックする。

4．［ハードウェア］タブをクリックする。

5．［デバイスマネージャ］をクリックする。

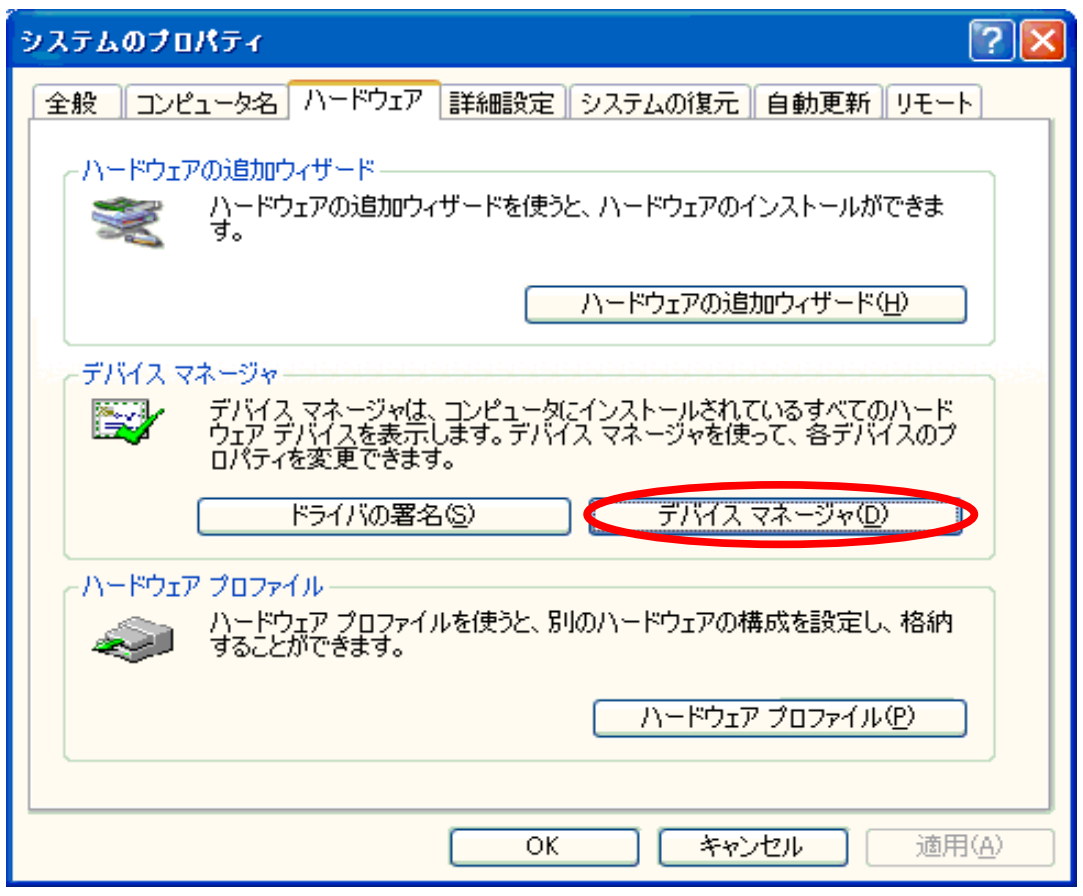


6．「WARPSTAR WL11C(PC-WL/11C)」または「WARPSTAR WL11CA(PC-WL/11CA)」を右クリックし、「ドライバの更新」を選択する。

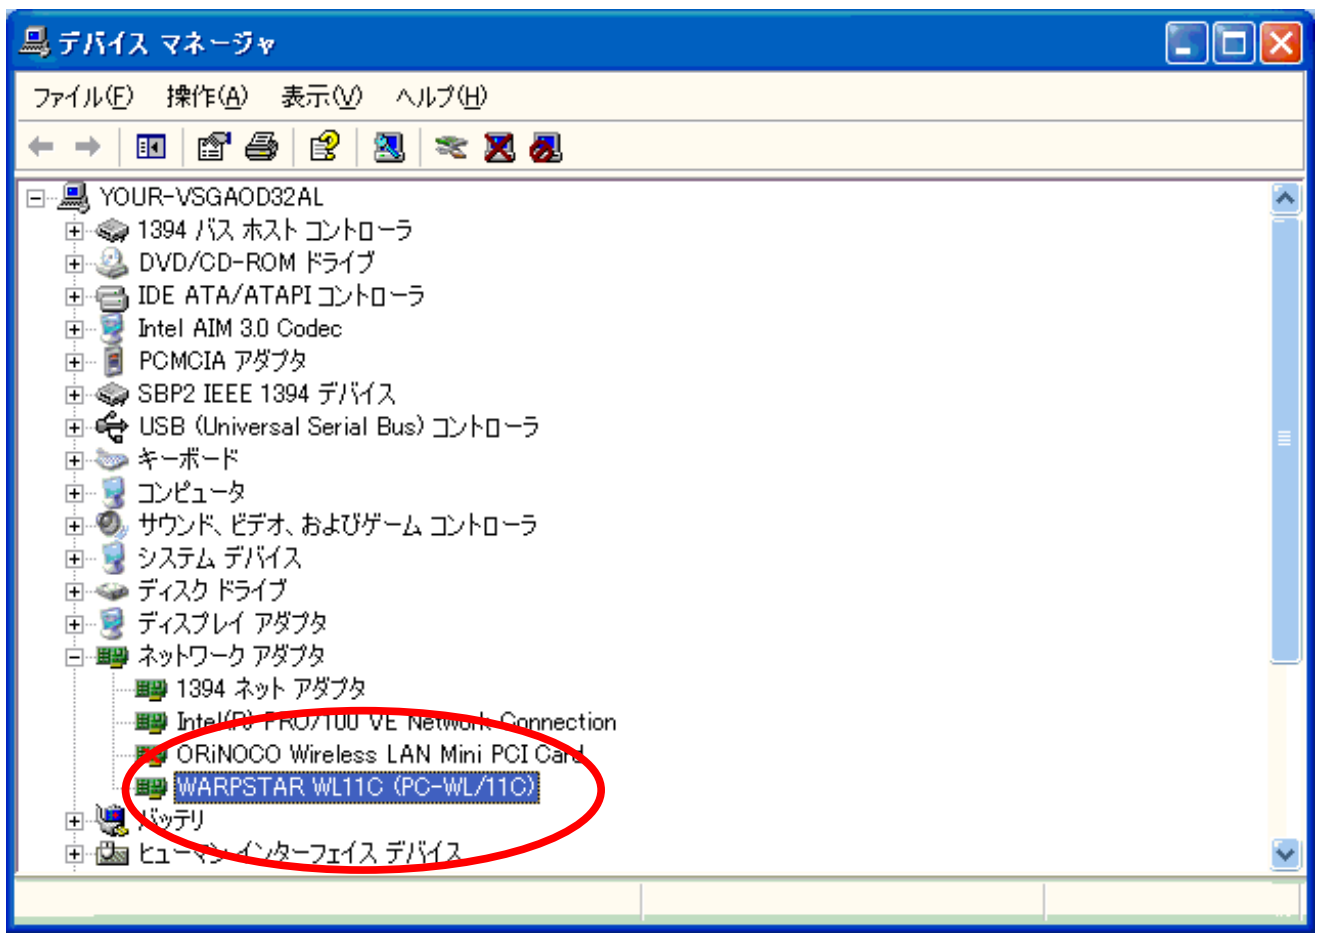


「ハードウェアの更新ウィザード」が起動します。

７．「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、［次へ］をクリックする。

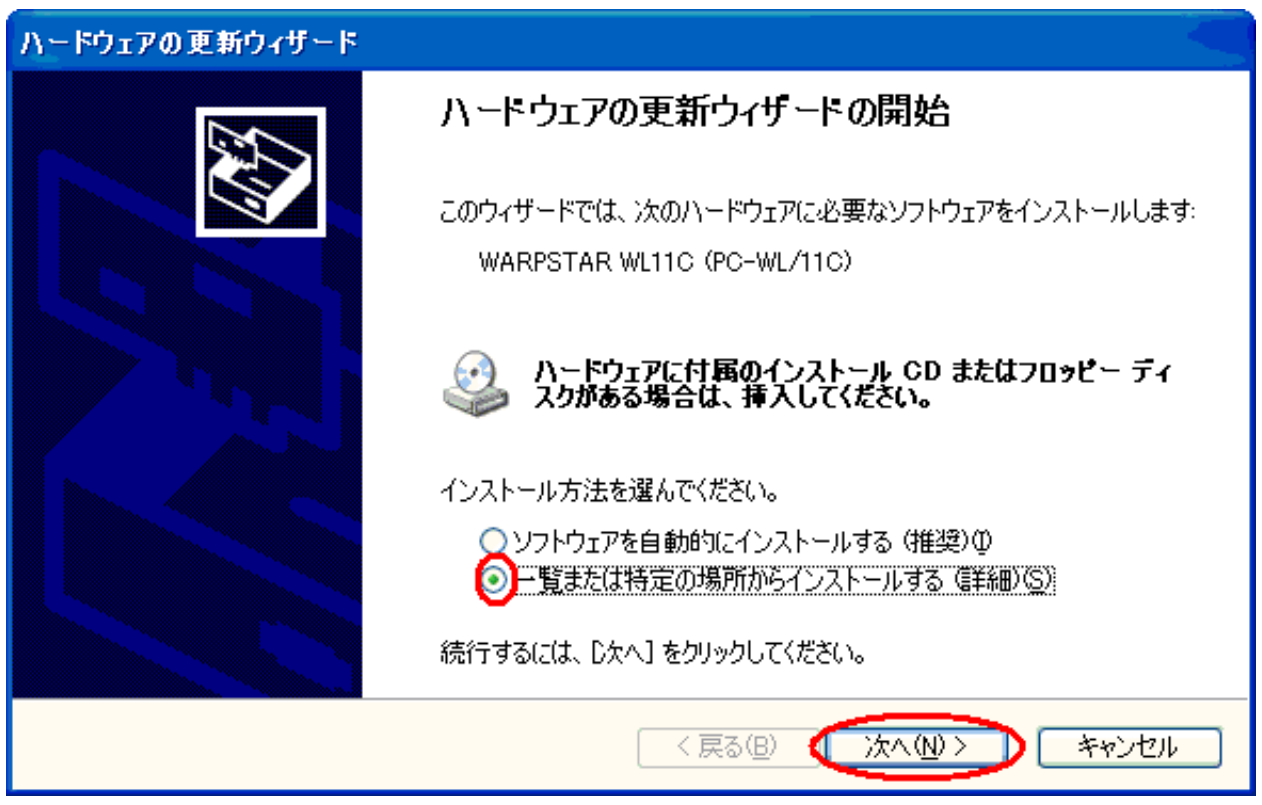


８．「次の場所で最適のドライバを検索する」をクリックし、「次の場所を含める」にチェックし、［参照］をクリックする。

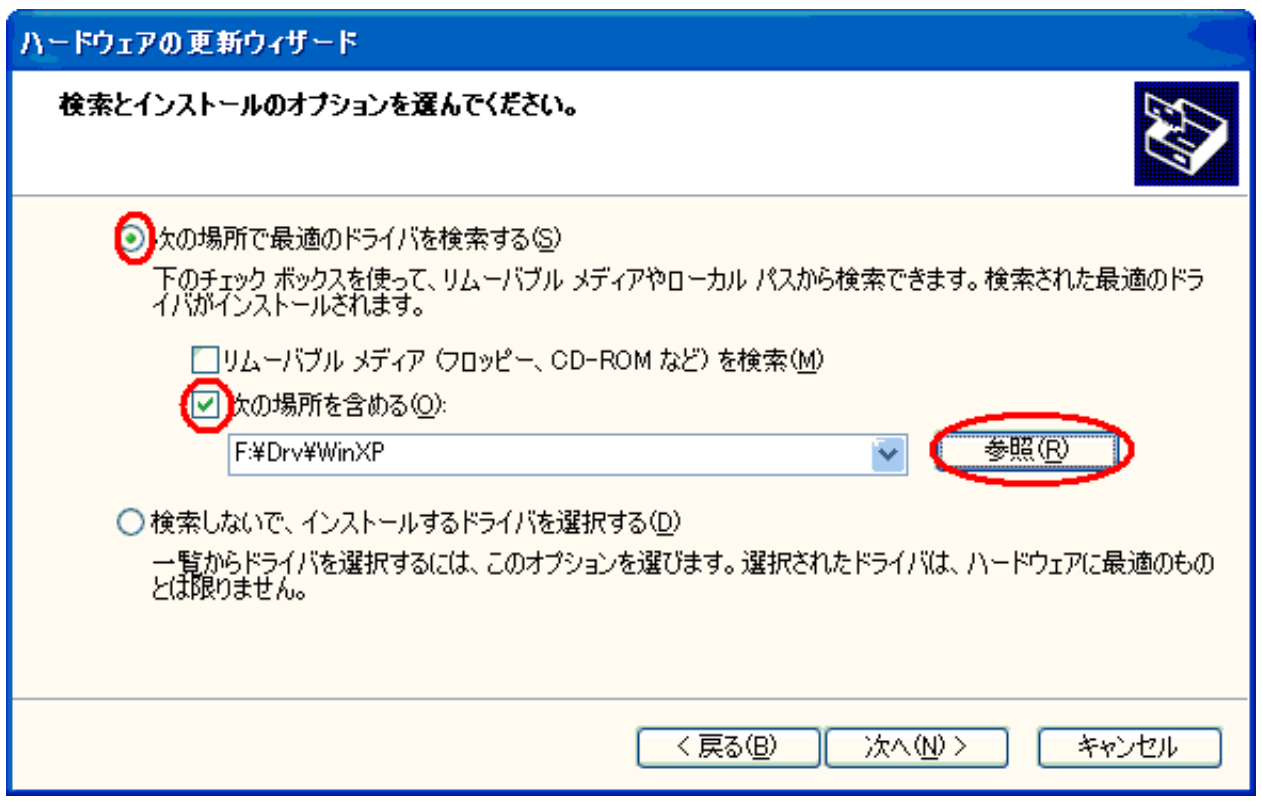

９．最新のドライバファイルがある場所を指定します。ここでは、最新の WARPSTAR ユーティリティを「C:¥Program Files¥NEC¥」にインストールし、最新のドライバファイルが「C:¥Program Files ¥NEC¥AtermWL¥WL11C¥WinXP」にある場合を例にしています。

１０．［次へ］をクリックする。

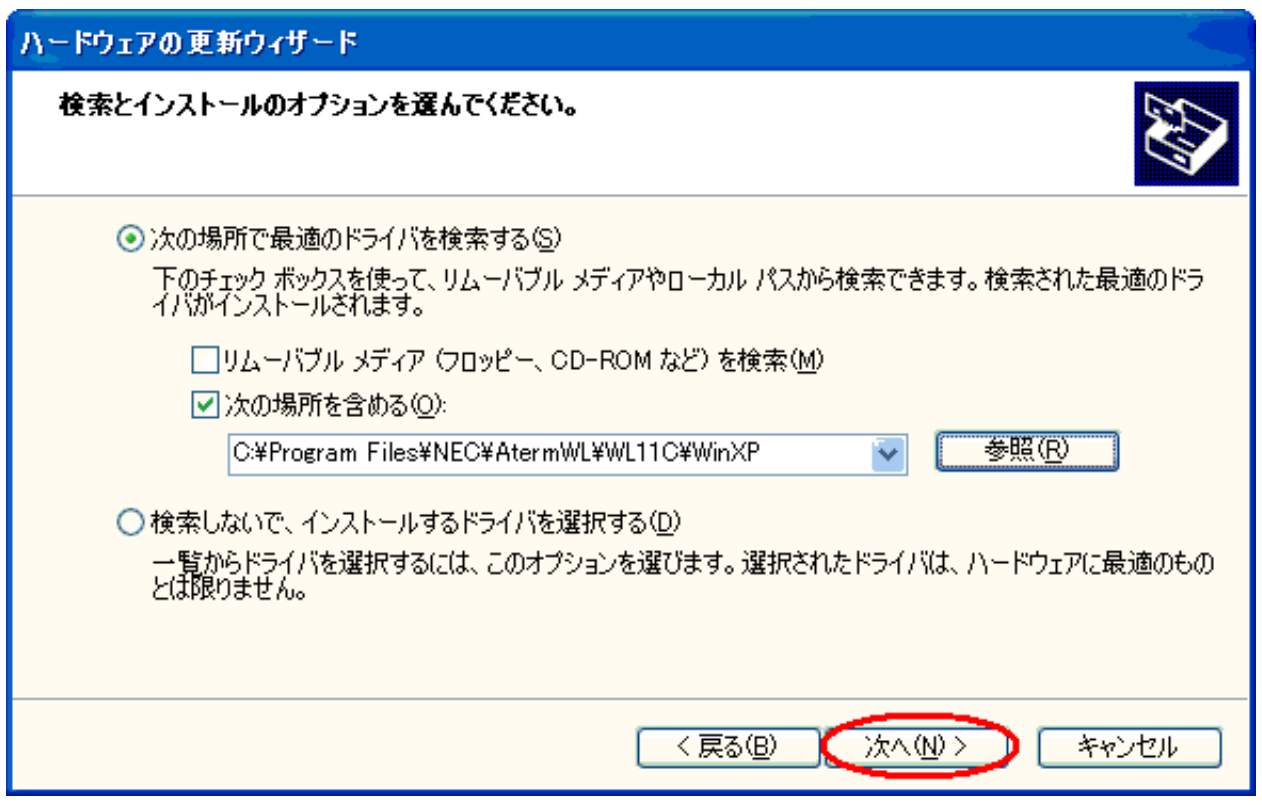

ドライバのインストールが開始します。

１１．［完了］をクリックし、ウィザードを終了する。



１２．再度、手順６の画面を開き、「WARPSTAR WL11C(PC-WL/11C)」または「WARPSTAR WL11CA(PC-WL/11CA)」を右クリックし、「プロパティ」を選択する。

１３．［ドライバ］タブをクリックする。

１４．バージョンが「7.42.0.300」以降であることを確認する。